


Pos.	Descrizione	Description
1	Scudo Anteriore	Front Shield
2	Statore in Carcassa	Stator in Frame
3	Piede	Foot
4	Rotore con albero	Rotor with shaft
5	Guarnizione	Gasket
6	Morsettiera	Terminal Board
7	Copribasetta	Terminal Board Cover
8	Condensatore	Capacitor
9	Rotore con albero cavo	Rotor with hollow shaft
10	Cuscinetto	Bearing
11	Scudo Posteriore	Back Shield
12	Ventola	Fan
13	Copriventola	Fan Cover
14	Flangia B5	B5 Flange
15	Flangia B14	B14 Flange
16	Flangia albero cavo	Hollow shaft flange

Per ordinare i ricambi fornire il numero di posizione, la descrizione ed il numero di codice del motore elettrico riportato sulla targhetta.

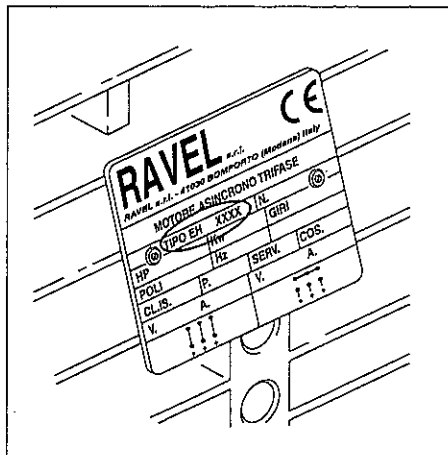

When ordering spare parts, indicate the position number, the description and the code number of the electric motor shown on the nameplate.



Contattate il nostro ufficio commerciale per qualunque necessità.
Contact our sales office for any queries and further information.

